

Návod na inštaláciu


- 1** VYZNAČENIE: umožňujúe zaručiť centrovanú polohu šachtového poklopu.



- 2** TESNOSŤ: Utesnite obvod otvoru pomocou malty s aditívom.



- 3** ROVINA: Položte poklop na maltu a dbajte na centrovane. Na poklop umiestnite vodováhu a vyrovnajte ho pozdĺž oboch osí pomocou jemných úderov kladivom na drevenú podložku.

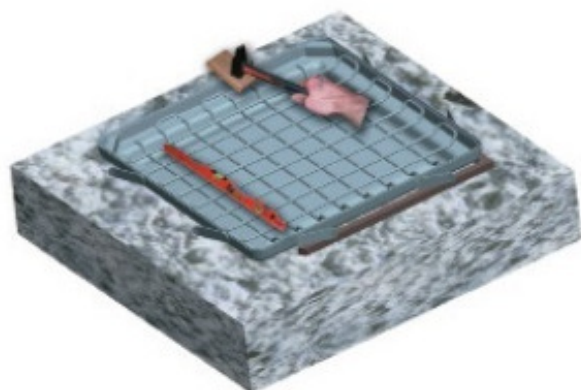

- 4** UPEVNENIE: pozorne upevnite rám do lôžka z betónu vysokej kvality C35/45 podľa normy STN EN 206-1. Treba sa vyhnúť vzduchovým bublinám, ktoré môžu ohroziť tesnosť poklopu a v prípade zaťaženia môžu spôsobiť jeho deformáciu.



- 5** VYPLNENIE: Odporúča sa súčasne napínať schránku poklopu betónom a aplikovať betón na vonkajšie strany konštrukcie, aby sa nevytvoril jednostranný tlak. Treba rátať s hrúbkou krytiny, aby sa určilo množstvo betónu, ktoré sa vleje do schránky poklopu. Po 28 dňoch tvrdnutia betónu sa musí poklop otvoriť. Prípadné zvyšky betónu medzi konštrukciou a poklopom sa musia pozorne vyčistiť.

